

Bruks- anvisning

S
Sid 3

Käyttöohje

SF
Sid 28

Tvättmaskin



QW 1270
QW 1470

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.

Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.

Transportskador

Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:



Här finns viktig information om olämplig användning av tvättmaskinen som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.




Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvättresultat.



Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation	4-5	Skötsel och rengöring	19
Bortskaffning/avfallshantering	5	Rengöring av höljet	19
Energisparråd	5	Rengöring av tvättmedelslådan	19
FÖR ANVÄNDAREN		Rengöring av lådöppningen	19
Din nya maskin	6	Rengöring av avloppssilen	19
Beskrivning av maskinen	6	Rengöring av tilloppsslangens filter	19
Lucklåsningslampa	6	Rengöring av maskinen	20
Tvättmedelslådan	6	Avkalkning av maskinen	20
Bruk	7	Åtgärd vid frysrisk	20
Kontrollpanel	7	Nödtömning	20
Beskrivning av maskinens panelfunktioner	7-11	Om maskinen inte fungerar	21-22
Programinformation	11	Service och reservdelar	23
Viktiga råd och tips		Konsumentköp EHL	23
för dig som tvättar	12	Konsumentkontakt	23
Sortering av tvätt	12	FÖR INSTALLATÖREN	
Temperaturer	12	Tekniska data	23
Hur mycket tvätt per omgång?	12	Installation	24
Tvättmedel och tillsatser	12-13	Uppackning	24
Så här använder du		Tillbehör	24
tvättmaskinen	14	Transportsäkring	24
Lägg i tvätten	14	Placering	24
Fyll på tvättmedel	14	Nivåjustering	24
Tillsätt sköljmedel	14	Vattenanslutning	25
Sätt på maskinen	14	Avloppsanslutning	25
Välj önskat program	14	• Över kanten på en vask	25
Val av centrifugeringshastighet		• Anslutning till golvbrunn	25
eller funktion 	14	• Anslutning till vattenlås	26
Val av tillvalsfunktion	14	Elektrisk anslutning	26
Inställning av fördröjd start	15		
Start av program	15		
Avslutning av program	15		
Programöversikt	16-17		
Tvättmärkning	18		

Viktig säkerhets- information

Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs igenom dem noggrant före installation och användning av apparaten.

Installation

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman. Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningsladden och att inte av- och tilloppslangarna har några veck, samt att underlaget är plant och stabilt.
- Tvättmaskinen får aldrig placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns det risk för person- och egendomsskada.
- Lägg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta efter om den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se "Tvättkapacitet").
- En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, då en bygel som lossnat kan förstöra tvätten och fastna i tvättrumman.
- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan skada maskinen allvarligt. Se till att alla fickor är tömda och att knappar är uppknäppta och blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan komma in mellan trumma och behållare.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdoserering kan skada maskinen och tvättgodset.
- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i vatten innan det läggs in i tvättmaskinen.

Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.

Underhåll/Service

- När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och tryck in huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite öppen när maskinen inte används så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkänt. Använd bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.


Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med tvättmaskinen.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Under tvätt kan glasluckan bli het. Låt därför inte barn vistas i närheten av maskinen under drift.

- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i tvättmaskinens trumma.
- Förvara tvättmedel på säker plats; oåtkomligt för barn.
- När maskinen är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i tvättmaskinen och försättas i livsfara.

Bortskaffning/ avfallshantering

Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen  och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten

>PS< står för polystyrol

>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.

Energisparråd

Allra sparsammast och miljövänligast tvättar man om man följer dessa tips:

- De bästa förbrukningsvärdena uppnås när maskinen är fylld.
- Dosera tvättmedelsmängden efter vattnets hårdhet, plaggens nedsmutsningsgrad och tvättmängden.
- Tvätta lätt nedsmutsad tvätt med "Snabbtvätt".
- För normalt smutsad tvätt räcker det med ett tvättprogram utan förtvätt.

- När du tvättar små mängder tvätt ska du bara använda hälften eller upp till två tredjedelar av den rekommenderade doseringen för tvättmedlet.
- Med rätt förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Sedan kan tvätten tvättas på en lägre temperatur.


Din nya maskin

Din nya tvättmaskin med VIP-teknik uppfyller alla krav på modern tvättning: El- och vattenförbrukning anpassas automatiskt till mängd och typ av tvätt.

- **Gemensamt programvred** för både tvättprogram och temperatur gör maskinen mycket enkel att ställa in.
- **Programsekvensindikeringen** visar tvättprogrammets olika moment med signallampor.
- **Automatisk avkyllning av tvättvattnet till 60°C** före tömning ingår i 95°C programmet. Det minskar den "temperaturchock" som tvätten utsätts för, vilket i sin tur motverkar att tvätten blir skrynklig.
- **Speciellt program för ylle** - behandlar ylleplagg på ett mycket skonsamt sätt.
- **Kontroll av obalans:** ett kontrollsystem upptäcker ev obalans i tvättens fördelning. Det här systemet ser till att maskinen står stabilt när den centrifugerar.

Beskrivning av maskinen

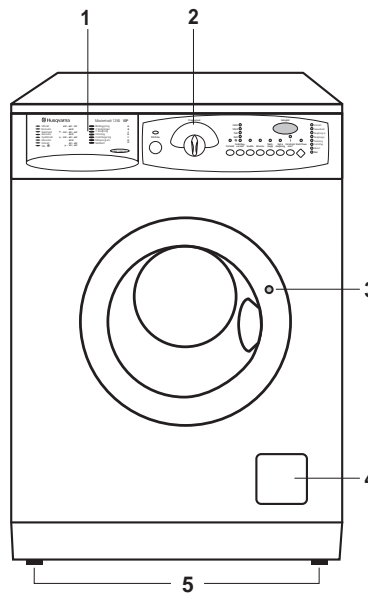


- 1 Tvättmedelslåda
- 2 Kontrollpanel
- 3 Lucklåsningslampa
- 4 Avloppssil
- 5 Fötter för nivåjustering




Lucklåsningslampa

Luckan är låst under hela programmet. Att luckan är låst indikeras med en kontrollampa som sitter vid sidan om luckans handtag. När lampan släcks kan luckan öppnas (se sidan 11).


Tvättmedelslådan

-  Fack för förtvättmedel
-  Fack för huvudtvättmedel
-  Fack för sköljmedel

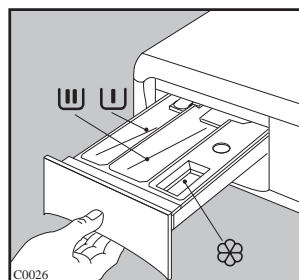

Brúk

Kontrollpanel

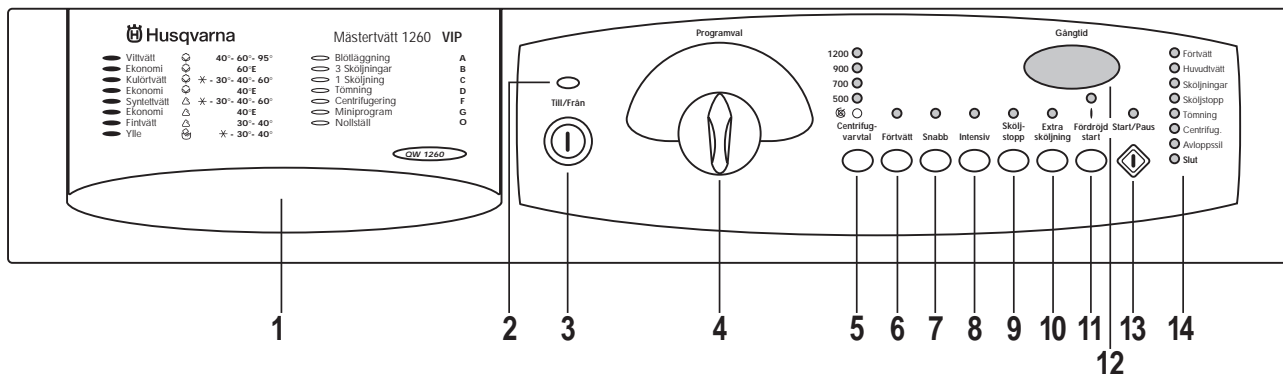

1 Programkort

Programkortet ger dig en överblick över de tvätt- och specialprogram som står till ditt förfogande.

2 Driftkontrollampa

Driftkontrollampan lyser när maskinen är tillslagen.

3 Knapp "Till/Från"

Slå till eller från maskinen genom att trycka på den här knappen.

4 Programvred

Tvättmaskinen har fem programområden, fyra för olika tvättmärkning:


vittvätt/kulörtvätt

syntettvätt

fintvätt

ylle

samt ett för specialprogram A till G.

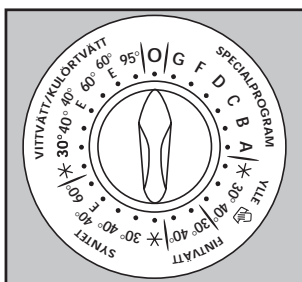

Vrid programvredet åt höger eller vänster för att välja program och temperatur enligt tvättmärkningen, eller ett av programmen A till G.

Programmet är rätt inställt när temperaturen för den valda tvättmärkningen står mitt för strecket på manöverpanelen resp. när bokstaven eller symbolen * står mitt för strecket.

Efter avslutat program måste programvredet vridas tillbaka till "O".

Symboler på programskalet

- E betyder Energisparprogram.
- Symbolen * betyder "kallt", vattnet uppvärms inte.

5 Knapp "Centrifugvarvtal"

Reducera det förvalda maximala centrifugvarvtalet för den inställda tvättarten eller välj funktionen (utan centrifugering) genom att trycka på den här knappen.

Lampan som lyser visar den inställda positionen.

Centrifugering

De max. centrifugvarvtalen är anpassade efter den aktuella tvättarten. Följande varvtal finns för de olika modellerna:


Modell QW 1270

- Vittvätt/kulörtvätt:
500/700/900 max. 1200 varv/min
- Syntettvätt/ylle:
500/700 max. 900 varv/min
- Fintvätt:
500 max. 700 varv/min

Modell QW 1470

- Vittvätt/kulörtvätt:
500/700/900 max. 1400 varv/min
- Syntettvätt/ylle:
500/700 max. 900 varv/min
- Fintvätt:
500 max. 700 varv/min

Utan centrifugering 

Om positionen  väljs, centrifugerar maskinen inte. Denna funktion fungerar **inte** vid vittvätt/kulörtvätt. **Kan användas för mycket ömtåliga textilier.**

6 Knapp "Förtvätt"

Är tvätten hårt smutsad kan du välja ett program med förtvätt.

Före huvudtvätten kör maskinen då en förtvätt upp till max 30°C.

Förtvättfunktionen är inte aktiv i ylleprogrammet.

Förtvätten avslutas med en kort centrifugering med 650 varv/minut för vittvätt/kulörtvätt och syntettvätt. Vid fintvätt pumpas tvättlösningen ut utan centrifugering.

7 Knapp "Snabb"

När du trycker på denna knapp reduceras tvättiden på följande sätt:

- 52 minuter för vittvätt 95°C
- 63 minuter för kulörtvätt 60°C
- 24 minuter för syntettvätt 60°C
- 8 minuter för fintvätt 40°C

Denna funktion kan **inte** väljas i ylleprogrammet.

Kan användas för lätt smutsad tvätt.

Funktionen SNABB kan **inte** väljas samtidigt som sparprogrammen **E** och funktionen INTENSIV.

8 Knapp "Intensiv"

För hårt smutsad tvätt.

Tvättiden förlängs ungefär 10 minuter när du väljer denna funktion.

Denna funktion kan endast användas för vittvätt/kulörtvätt och syntettvätt.

Kan **inte** väljas tillsammans med SNABB och sparprogrammen **E**.

9 Knapp "Sköljstopp"

När denna funktion väljs, ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Lampan till knappen START/PAUS blinkar och lampan för SKÖLJSTOPP på programsekvensindikeringen lyser när programmet är slut och indikerar att vattnet måste tömmas ut, innan luckan kan öppnas.

Det finns 3 möjligheter:

- **Välj program D "Tömning".**
Vattnet töms ut, utan att tvätten centrifugeras. Innan program "D" (tömning) väljs, måste programvredet vridas till läge "O".
- **Tryck endast på knappen START/PAUS.**
Maskinen tömmer ut vattnet och centrifugerar alltefter tvättsort.
- **Välj centrifugvarvtal.**
Välj önskat centrifugvarvtal med knappen och tryck på knappen START/PAUS.

Om tvätten inte tas ut inom 18 timmar, tömmer maskinen automatiskt ut vattnet.

10 Knapp "Extra sköljning"

Maskinen sköljer en extra gång. Antalet sköljningar ökar från 3 till 4.

Kan användas i alla tvättprogram **utom ylle**.

Rekommenderas för personer med känslig hy eller i områden med mycket mjukt vatten.

11 Knapp "Fördröjd start"

Med den här knappen kan du fördröja programmets start i upp till 24 timmar. Det ger dig exempelvis möjlighet att tvätta under natten, vilket är en stor fördel om du har differentierad eltaxa där elpriset är lägre nattetid.

Ställa in starttidförvalet

- Slå till maskinen
- Välj program
- Välj fördröjd starttid, antal timmar
- Tryck på knappen START/PAUS

Den inmatade tiden räknas ned per timme.

Det går att öppna luckan under fördröjningstiden för att lägga in mer tvätt:

- Tryck på knappen START/PAUS.
- Lägg i tvätten.
- Tryck på knappen START/PAUS igen.

När den inställda tiden har löpt ut startar programmet.

Ändra starttiden

- Tryck på knappen START/PAUS.
- Tryck på knappen "fördröjd start" tills önskad tid visas i displayen.
Tryck en gång på knappen, om tiden skall raderas helt: i displayen visas då "0h" (0 timmar).
- Tryck ytterligare en gång på knappen START/PAUS, så löper den ändrade tiden ut eller programmet startar direkt.


12 Multidisplay

I multidisplayen visas följande information:

Programradering – gångtid – fördröjd start – felaktigt val – felkod.

Programradering

Om ett program raderas (annulleras) – programvredet i läge "0" – visas 3 blinkande streck i displayen.

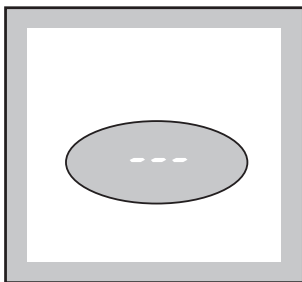

Du kan nu välja ett nytt program.

Gångtid

Efter att programmet har valts, visas gångtiden i timmar och minuter (t.ex. 2.05) i displayen.



Gångtiden beräknas efter den största tvättmängden för varje program.


Efter start räknar maskinen fortlöpande ut (i minuter) hur mycket tid det är kvar av programmet.

Programtiden påverkas dock av flera faktorer, t.ex. tvättmängd, vattentemperatur, skumbildning. Dessa faktorer registreras av elektroniken och återstående gångtid korrigeras under programmets gång.

När programmet är slut och luckan låses upp visas detta på displayen med en blinkande nolla.

Fördröjd start


Fördröjd start ställs in med knappen ⑪ (max. 24 timmar) och visas 5 sekunder i displayen, sedan visas gångtiden igen.

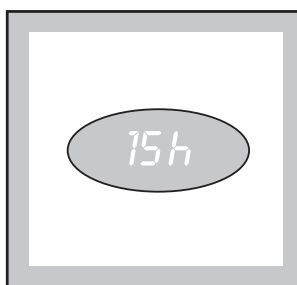

Den inställda startfördröjningen räknas ned i timmar.


Felaktigt val

Om du väljer en funktion som inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet, visas "Err" i displayen.

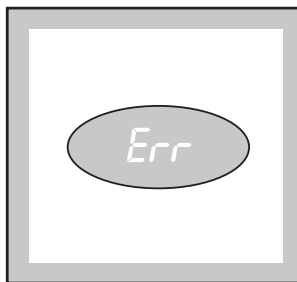


Felkod

Om det uppstår fel på maskinen, visas detta med en särskild felkod i displayen. Det är en värdefull hjälp för användaren och vid service, t.ex. "E20" (se sidan 21-22).

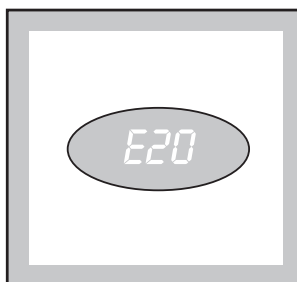

13 Knapp "Start/Paus"

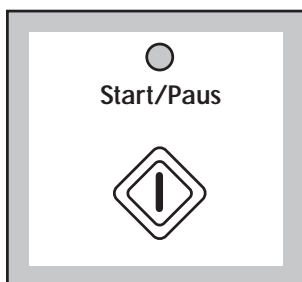

Den här knappen har 3 funktioner:


Start – paus – tömning/centrifugering.




När du trycker på den här knappen startar det valda programmet, lampan till knappen START/PAUS blinkar inte längre, utan lyser nu hela tiden.

Lampan över luckans handtag lyser och visar att luckan är låst.

Om du har förvalt fördröjd starttid, startar den nu. Nu visas gångtiden i displayen eller timmarna i den förvalda starttiden.



När du trycker på knappen avbryts det pågående programmet. Det startas igen när du trycker en gång till på knappen. Under pausen blinkar lampan till knappen START/PAUS.




När du trycker på denna knapp

- töms vattnet ut i program **A** "BLÖTLÄGGNING",
- töms vattnet ut i program med sköljstopp och tvätten centrifugeras.

14 Programsekvensindikering

När du väljer ett tvättprogram visar de tända lamporna vilka moment som ingår i programmet.

När programmet har startat visar programindikeringen i vilket programavsnitt maskinen arbetar eller att programmet är slut.

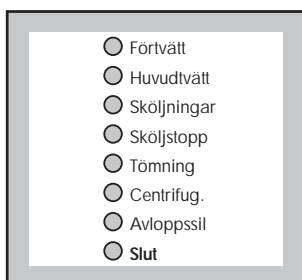

När lampan "SLUT" lyser har programmet avslutats, luckan kan öppnas och tvätten tas ut.

Kontrolllampan SLUT blinkar, om det förekommer fel på maskinen. Samtidigt blinkar en av följande kontrolllampor, och felkoden i multidisplayen visar vilken sorts fel det rör sig om.

E10 + Sköljstopp = maskinen tar inte in vatten

E20 + Sköljningar = vattnet töms inte ut

E40 + Huvudtvätt = luckan är inte ordentligt stängd

Felåtgärder, se sidan 21-22.

Om lampan "AVLOPPSSIL" blinkar måste avloppssilen göras rent (se sidan 19).

Funktion

Kontrolllampor

Beroende på vald funktion tänds en eller flera lampor. Elektroniken känner av om en funktion väljs, som inte kan eller får användas till det valda programmet. Då blinkar lampraden i ca 2 sekunder och i displayen visas "Err".

Avslutning av program

Programmet är avslutat när programtiden har gått ut. Då hörs det några ljudsignaler.

Kontrolllampan till luckan släcks och luckan kan öppnas. I multidisplayen blinkar en nolla. Lampan SLUT tänds. Stäng av maskinen och ta ut tvätten. Vrid programvredet till "O".

Ändra programmet

Programvalet kan ändras så länge du inte har tryckt på knappen START/PAUS. Om programmet har startas, kan du endast byta program genom att radera det tidigare programmet. Välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS.

Avbryta programmet

Tryck på knappen START/PAUS, den tillhörande lampan blinkar under paustiderna.

Radera programmet

Vrid vredet till läge "O", om ett redan inställt program skall raderas.

Tre blinkande streck visas på displayen.

Nu kan du välja ett annat program.

Öppna luckan när programmet har startat

Maskinen ska först ställas i PAUS-läge (tryck på knappen START/PAUS).

Luckan kan öppnas om följande betingelser är uppfyllda:

- **Vattnets temperatur får inte vara över 40°C.**
- **Vattennivån måste vara låg.**
- **Maskinen får inte centrifugera.**

Om det är absolut nödvändigt att öppna luckan och de ovan angivna punkterna inte är aktuella skall du stänga av maskinen genom att trycka på knappen TILL/FRÅN. Efter ca. 3 minuter kan luckan öppnas (observera att det kan finnas vatten kvar i maskinen).

Programinformation

Ylle 

I det här programmet kan du inte bara tvätta maskintvättbara textilier av ull, utan även ylle och alla andra textilier märkta med symbolen för "handtvätt". Det är så skonsamt att du nu slipper besväret att själv tvätta ömtåliga textilier för hand.

A= Blötläggning 30°C

Blötlägningsprogrammet är ett **självständigt program** och startas med knappen START/PAUS efter att du har valt det.

Rekommenderas för hårt smutsad tvätt. Tvättemperaturen är 30°C och programmet slutar med vattnet kvar i maskinen.

Det finns 2 möjligheter att tömma ut vattnet:

- **Endast tömning**
Tryck på knappen START/PAUS. Vattnet töms ut.
- **Tömning och centrifugering**
Ställ programvredet på "O", välj program "F" och eventuellt centrifugvarvtal och tryck på knappen START/PAUS.

Observera!

- Om tvätten inte tas ut inom 18 timmar, tömmer maskinen automatiskt ut vattnet.

Under blötläggningen snurrar trumman med jämna mellanrum.

- När blötläggningstiden är avslutad och vattnet har tömts ut kan du välja tvättprogram. Vrid först programvredet till "O", välj nytt program och tryck på knappen START/PAUS.

B= Sköljningar

Detta är ett självständigt program, som kan skölja och centrifugera handtvätt. Maskinen sköljer 3 gånger och centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal. Centrifugvarvtalet kan väljas med centrifugeringsknappen.

C= Sköljning

Handtvättade textilier kan efterbehandlas, med t.ex. sköljmedel.

Maskinen sköljer 1 gång och centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal, som kan minskas med centrifugeringsknappen.

D= Tömning

Det självständiga tömningsprogrammet kan användas i program med sköljstopp för att tömma ut det sista sköljvattnet.

Vrid först programvredet till läge "O" och sedan program "D" (tömning). Tryck på knappen START/PAUS.

F= Centrifugering

Detta självständiga centrifugeringsprogram centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal. Du kan välja andra centrifugeringshastigheter med centrifugeringsknappen och anpassa den efter aktuell tvättsort.

G= Miniprogram 30°C

Ett komplett program som kan kombineras med följande funktioner:

Centrifugreducering, utan centrifugering, sköljstopp och starttidsförval.

Det kan användas för lätt smutsad tvätt eller för att fräscha upp enstaka plagg.

Tvättmängd max. 3 kg

Tvättemperaturen är 30°C.

Programtiden är 30 minuter.

Centrifugeringshastigheten är 700 varv/min.

O= Nollställ

Om ett redan inställt program skall raderas, skall programvredet vridas till läge "O". Nu kan du välja ett annat program.



Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

- Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.
- Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
- Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.
- Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt" men centrifugera bara en kort stund, annars bryts fibrerna.
- Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".
- Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".
- Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren, ny ull med etiketten "Maskintvättbar" och för handtvättbara textilier.
- Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, skall behandlas före tvätt. För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget inte tvättas, förrän det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Temperaturer

- Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull vid 60° i stället för 95°C.
- Tvätta aldrig linne i högre temperatur än 60°, för då blir tyget tufsigt.
- Tvättakta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är plaggen inte så smutsiga, blir de rena vid 40°C.
- Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas vid 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte är så smutsiga.
- Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas vid högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:

Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt packat.

Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.

Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

- Alla revor och hål lagas.
- Lösa knappar sys fast.
- Blixtlås stängas.
- Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Tvättmedel och tillsatser

Tvättresultatet beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel för vit-, kulör- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsedda för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet «Avkalkning». Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdoserings av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas vid högre temperatur än vad som angivits.


Koncentrerat tvättpulver

Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i maskinen utan håll tvättmedlet i facket.


Denna tvättmaskin har en tvättekunsk som innebär minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren. Risken finns därför att tvättmedlet inte löses upp under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan finnas kvar på plaggen efter programmets slut om doseringsmättet används i maskinen.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg- eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt.

Håll flytande tvättmedel i facket  i tvättmedelslådan omedelbart innan du startar programmet.

Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hållas i facket . Om du använder sköljmedel undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Dosering enligt produkttillverkarens rekommendationer.

Så här använder du tvättmaskinen


Innan du tvättar första gången, ska du köra ett tvättprogram på 60°C utan förtvätt och utan plagg för att göra ren tvättrumman och invändiga delar. Fyll 1/2 dl tvättmedel i facket för huvudtvätt.

1. Lägg i tvätten

Öppna luckan.

Lägg in plaggen ett i taget så ovikta som möjligt.

Stäng luckan.

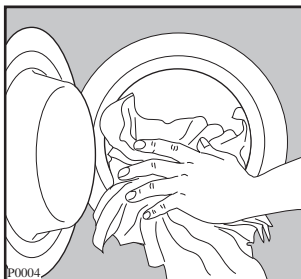

2. Fyll på tvättmedel



Dra ut tvättmedelslådan.

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och håll det i facket för huvudtvätten.

Om du förtvättar, skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack U.


3. Tillsätt sköljmedel

Häll sköljmedlet i facket med symbolen "⊗", utan att maxnivån överskrids. Skjut in lådan.

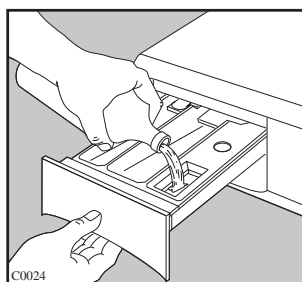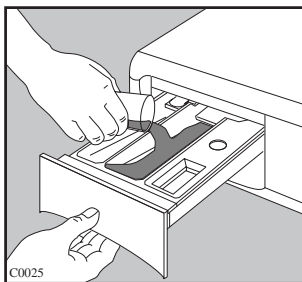


4. Sätt på maskinen

Tryck på knappen TILL/FRÅN för att sätta på maskinen. Driftkontrolllampan tänds.

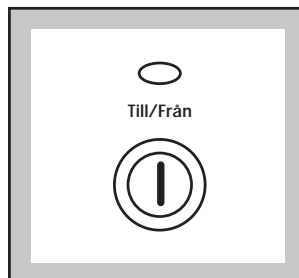


5. Välj önskat program


Vrid programvredet till önskat läge.

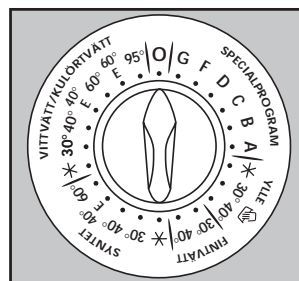

6. Val av centrifugeringshastighet eller funktion

Tryck på knappen och välj centrifugeringshastighet eller funktionen .


Den tillhörande kontrolllampan tänds.

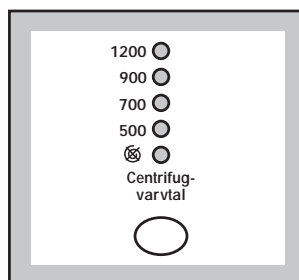

7. Val av tillvalsfunktion

Välj önskad funktion.

Den tillhörande kontrolllampan tänds.

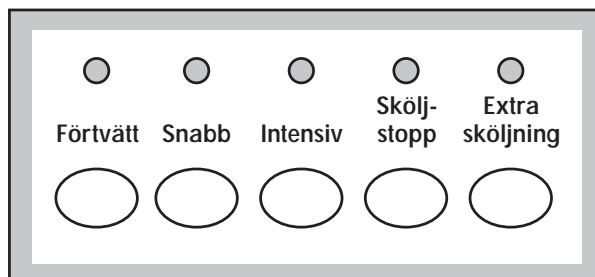

8. Inställning av fördröjd start


Om du vill starta maskinen senare ska du **innan du startar programmet** trycka på knappen FÖRDRÖJD START.

Därefter trycker du på knappen START/PAUS. Maskinen påbörjar nedräkningen av den tid (timmar) som återstår till start.



9. Start av program

Tryck på knappen START/PAUS för att starta det inställda programmet. Lampan för lucklåset lyser med fast sken för att visa att luckan är spärrad. Programmet startar.

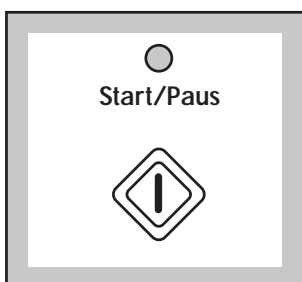

10. Avslutning av program

Maskinen stannar automatiskt.

Om funktionen SKÖLJSTOPP har valts, lyser den tillhörande lampan på programsekvensindikeringen och lampan till knappen START/PAUS blinkar. Det betyder att maskinen ska tömmas på vatten innan luckan öppnas.

Att ett tvättprogram har avslutats visas med hjälp av flera ljudsignaler. I programsekvensindikeringen lyser lampan SLUT. Lampan över luckans handtag släcks. Luckan kan nu öppnas och tvätten tas ut.

Vrid programvredet till "0".

För att stänga av maskinen trycker du en gång på knappen TILL/FRÅN. Driftkontrolllampan släcks.

Ta ut tvätten.


Kontrollera att trumman är helt tom. Eventuellt kvarglömd tvätt som ligger kvar i trumman kan ta skada vid följande tvätt (t ex krympa i för hög temperatur) eller färga av sig på annan tvätt.

Om du inte ska fortsätta att tvätta ska du stänga av vattenkranen och för säkerhets skull även stänga av strömförsörjningen till maskinen.

Låt luckan stå lite öppen så att fukten som finns i trumman kan avdunsta.

Programöversikt

Tvättprogram

Program/temperatur	Program-beskrivning	Programsekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max	Förbrukning *		
					Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
95°	Vittvätt	Huvudtvätt 95°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Snabb Intensiv Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,5 kg	2,0	51	150
60° E	Vittvätt Sparprogram	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,5 kg	1,55	48	145
60° **	Kulörtvätt, färgäkta	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Snabb Intensiv Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,5 kg	1,04	48	131
40° E	Kulörtvätt Sparprogram	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,5 kg	0,75	48	136
30°-40° -✘	Kulörtvätt, färgkänslig	Huvudtvätt 30-40°C eller kallt ✘ 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Snabb Intensiv Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,5 kg	0,7	48	128
60°-40° 30° -✘	Syntettvätt	Huvudtvätt 60°-40°- 30°C eller kallt ✘ 3 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt Snabb Intensiv Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	3 kg	1,05	55	87
40° E	Syntettvätt Sparprogram	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	3 kg	0,7	55	92
30°-40°	Fintvätt	Huvudtvätt 30-40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt Snabb Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	3 kg	0,55	60	64
✘-30°-40°	Ylle 	Huvudtvätt 30-40°C eller kallt ✘ 3 sköljningar Skoncentrifugering	Sköljstopp Centrifugvarvtal	2 kg	0,4	63	55

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för varje tvättprogram.

** Programmet "Kulörtvätt 60°" är referensprogram för uppgifterna på energidekalen, enligt direktiv 92/75/EG.

SPARA ENERGI

När tvätten bara är lätt nedsmutsad kan du i stället för programmen vittvätt 95°, kulörtvätt 60° eller syntettvätt 60° välja sparprogrammet. Då blir energiförbrukningen lägre.

Programöversikt





























Specialprogram

Program	Program-beskrivning	Programsekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max	Förbrukning *		
					Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
A	Blötläggning	Blötläggning 30°C Sköljstopp För tömning, tryck på START/PAUS-knappen. Efter 18 timmars blötläggning sker tömning automatiskt		5,5 kg	0,4	23	20
B	Sköljningar	3 sköljningar med sköljmedel Centrifugering	Extra-sköljning Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,5 kg	0,18	40	56
C	Sköljning	1 sköljning med sköljmedel Centrifugering	Sköljstopp Centrifugvarvtal	5,5 kg	-	18	23
D	Tömning			/	-	-	3
F	Centrifugering		Centrifugvarvtal	5,5 kg	-	-	10
G	Miniprogram	Huvudtvätt 30°C 2 sköljningar Centrifugering 700 varv	Sköljstopp Centrifugvarvtal	3 kg	0,35	43	30
O	Nollställ	Radera programmet			-	-	-

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

<p>NORMAL-TVÄTT</p>  <p>TVÄTT</p>  <p>SKÖN-TVÄTT</p>	 <p>tvätt i 95°</p>	 <p>tvätt i 60°</p>	 <p>tvätt i 40°</p>	 <p>tvätt i 30°</p>	 <p>handtvätt</p>	 <p>tvättas ej i vatten</p>
 <p>BLEKNING</p>	 <p>kan blekas i kallt vatten</p>			 <p>bleks ej</p>		
 <p>STRYKNING</p>	 <p>stryks vid högst 200°</p>	 <p>stryks vid högst 150°</p>	 <p>stryks vid högst 110°</p>	 <p>stryks ej</p>		
 <p>KEMTVÄTT</p>	 <p>kemtvätt i alla slags tvättvätskor</p>	 <p>kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113</p>	 <p>kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113</p>	 <p>kemtvättas ej</p>		
 <p>TORKNING</p>	 <p>plantorkning</p>	 <p>dropptorkning</p>	 <p>hängtorkning</p>	 <p>normal temp.</p>  <p>låg temp.</p> <p>kan torkas i torktumlare</p>	 <p>torkas ej i torktumlare</p>	

Skötsel och rengöring

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ett mildt handdiskmedel**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.



Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Rengöring av tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten.


Ta vid behov ut lådan ur maskinen genom att trycka ned tappen som sitter upptill till vänster.

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facken för tillsatsmedel tas bort.

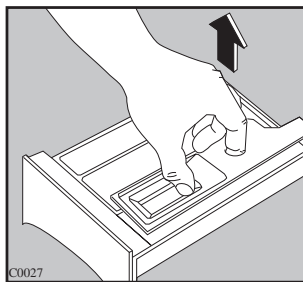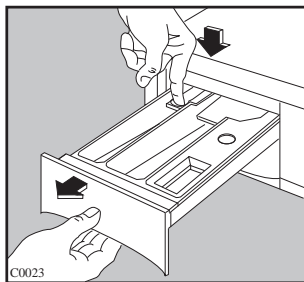

Rengöring av låddöppningen

Tvättmedel kan också avlagras inuti låddöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När du är färdig med rengöringen sätt tillbaka lådan och kör en sköljning utan tvätt.

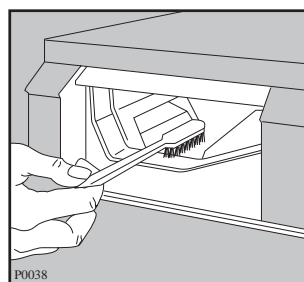



Rengöring av avloppssilen

Avloppssilen samlar upp trådar och partiklar från tvätten.



Kontrollera regelbundet, att silen är ren så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av silen sker enligt följande:

1. Den lilla luckan, som täcker silen, öppnas.
2. Ett kärl placeras under och silen skruvas ur genom att den vrids åt vänster.

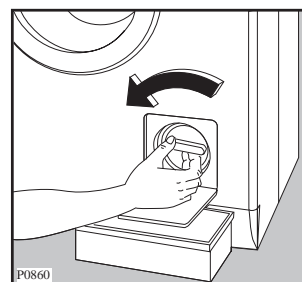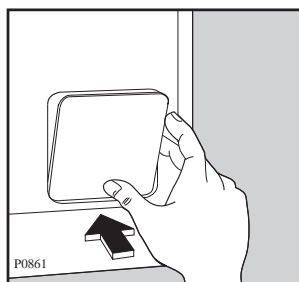

3. Silen avlägsnas.
4. Gör den ordentligt ren under rinnande vatten.
5. Sätt tillbaka silen och stäng luckan.

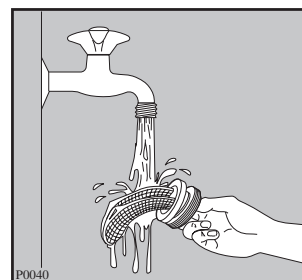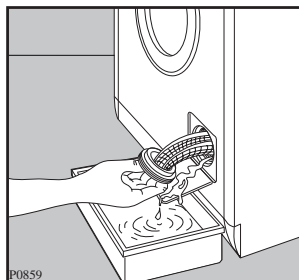

Rengöring av tilloppsslangens filter

Om du märker att det tar lång tid att fylla maskinen bör du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är igensatt.

Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen genom att först trycka ned den gula knappen på tilloppsslangen och sedan skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen. Rengör filtret med t.ex. en tandborste. Skruva sedan åter fast tilloppsslangen på vattenkranen. Kontrollera att det är tätt.

Rengöring av maskinen

Tvättar du ofta vid låga temperaturer och/eller tillsätter lite tvättmedel, bör du göra ren tvättmaskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt och dålig lukt i maskinen. Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt (95°C).

Avkalkning av maskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7°dH skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år.

Kalkavlagringar på t.ex. värmelementet förkortar dess livslängd.

Dosera med ca 1,5 dl citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt.

(Kontakta din kommun för att få veta vattnets hårdhetsgrad).

Åtgärd vid frysrisk

Om din tvättmaskin skulle utsättas för temperaturer under 0°C, så måste följande åtgärder vidtas:

1. Stäng vattenkranen och skruva av tillloppsslangen från kranen.
2. Lägg ned tilllopps- och avloppsslangens ände i golvbrunnen eller i en hink.
3. Välj program "Tömning" **D** och kör programmet tills det är avslutat.
4. Anslut åter tilllopps- och avloppsslangen.
5. Vrid programvredet till "O".

På det här sättet ser du till att det inte finns vatten kvar i tvättmaskinen, som skulle kunna orsaka skada om det fryser.

Nödtömning

Gör så här om du av någon anledning måste tömma maskinen på vatten manuellt:

1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills det eventuellt uppvärmda tvättvattnet har svalnat.
4. Lägg ner avloppsslangens ände i en hink eller golvbrunn.

Skulle detta vara omöjligt på grund av maskinens placering, lossa och skruva ur silen istället och låt vattnet rinna ut den vägen.

Om maskinen inte fungerar

Här hittar du information om hur du själv kan försöka avhjälpa vissa mindre fel och driftstörningar, innan du tillkallar en servicetekniker.

När maskinen är igång kan lampan SLUT samt en av följande lampor och en felkod blinka i displayen:

- **E10+Sköljstopp:** T ex kranen har inte öppnats. Se vidare under "Typ av problem"
- **E20+Sköljningar:** T ex veck på avloppsslang eller igensatt sil. Se vidare under "Typ av problem"
- **E40+Huvudtvätt:** Luckan är inte ordentligt stängd.

När felet har avhjälpats ska du trycka på knappen START/PAUS för att fortsätta det program som avbrutits. Om det inte är möjligt att avhjälpa felet ska du kontakta en servicetekniker.

• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• Maskinen startar inte:	<ul style="list-style-type: none">• Är säkringarna hela?• Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget?• Är luckan till maskinen riktigt stängd? (E40)• Är vattenkranen öppen? (E10)• Är programmet riktigt inställt?• Är START/PAUS-knappen intryckt?• Har du valt startfördröjningsfunktionen?
• Maskinen fylls inte med vatten:	<ul style="list-style-type: none">• Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur kranen? Är vattentrycket tillräckligt? (E10)• Är tilloppsslangen klämd eller bockad? (E10)• Är tilloppsslangens filter igensatt? (E10)• Är luckan riktigt stängd? (E40)
• Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:	<ul style="list-style-type: none">• Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.
• Maskinen centrifugerar inte/töms inte:	<ul style="list-style-type: none">• Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck? (E20)• Är avloppssilen igensatt? Rengör den regelbundet (E20)• Har du valt ett program med sköljstopp eller utan centrifugering?
• Maskinen vibrerar/oljud från maskinen:	<ul style="list-style-type: none">• Är alla transportsäkringar borttagna?• Står tvättmaskinen stabilt och plant?• Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp?• För mycket tvättgods i trumman?• Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).
• Vatten rinner ut på golvet:	<ul style="list-style-type: none">• Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning)• Är tvättmedlet avsett för maskintvätt?• Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp?• Är avloppsslangen riktigt fäst?• Är avloppssilen åter på plats efter rengöring?• Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?


• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• Luckan kan inte öppnas:	<ul style="list-style-type: none"> • Är ett program igång? • Är luckan låst? Först när tillhörande lampa slocknar, kan luckan öppnas. • Maskinen befinner sig i uppvärmningsfasen, eller vattennivån i maskinen når upp över den nedersta delen av luckan.
• Dålig lukt i maskinen:	<ul style="list-style-type: none"> • För låg tvättmedelsdosering. • Då 40°C program används ofta och 60/95°C program sällan eller aldrig. • Då tvättmaskinen inte har använts på länge Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal dosering tvättmedel vid 95°C.
• Centrifugeringen startar med fördröjning, eller tvätten är inte ordentligt centrifugerad när programmet är avslutat:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinens elektroniska kontrollsystem för obalans reagerar på en ojämn fördelning av tvätten. Vid obalans sänks varvtalet på trumman så att tvätten kan omfördelas innan varvtalet ökar igen. Detta kan upprepas flera gånger i små steg tills en normal centrifugering med högsta varvtalet kan genomföras. Fasen där tvätten omfördelas varar ca 15 minuter. Om tvätten fortfarande inte är i balans efter denna tid, sänks varvtalet på slutcentrifugeringen.
• Ovanliga ljud:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinen har ett modernt drivsystem som jämfört med tidigare drivsystem alstrar avvikande ljud. Det nya drivsystemet möjliggör mjukstart och en bättre tvättfördelning och stabilitet vid centrifugeringen.
• Inget vatten syns i trumman:	<ul style="list-style-type: none"> • Det är fullt normalt för tvättmaskin med VIP-teknik.
• Otillfredsställande tvättresultat:	<ul style="list-style-type: none"> • För lite tvättmedel eller olämpligt tvättmedel har använts. • Envisa fläckar har inte förbehandlats och bearbetats före tvätt. • Fel temperatur eller fel program har valts. • För stor mängd tvätt i maskinen.
• Tvättmedelsrester kvar efter tvätt:	<ul style="list-style-type: none"> • Den troligaste orsaken är att det finns komponenter i tvättmedlet som inte kan lösas upp. Tvättmedelsrester på plaggen är inte ett tecken på otillräcklig sköljning. Borsta eller skaka plaggen. Skölj dem på nytt om det behövs.
• Skum kvar efter sista sköljningen:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderna tvättmedel kan bilda skum även efter sköljning, men det påverkar inte själva tvättresultatet.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.

i Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan **avhjälpa felet själv**. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

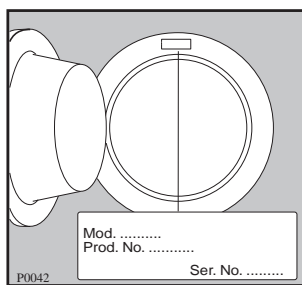

Modellbeteckning

Produktnummer

Serienummer

Inköpsdatum

Hur och när uppträder felet ?

I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 3300.

Närmaste service får Du reda på genom att titta i telefonkatalogens gula sidor eller ringa 0200-2662 (0,95 mk/min.+1na).

Nämna produktens märke, när du ringer.

Garanti (gäller för Finland)

Produkten har två års garanti.

Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren.

Spara kvittot som verifikation på inköpsdatumet.

Kostnaderna kan debiteras även under den tid som omfattas av kostnadsfri service om:

- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts.

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller

Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår

konsumentkontakt på tel. 08-672 53 50 i Sverige eller via e-mail på vår hemsida www.husqvarna.se.

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,95 mk/min+1na) eller via e-mail på carelux.fsh@notes.electrolux.fi.

Tekniska data


Mått	Bredd	60 cm
	Höjd	85 cm
	Djup	60 cm
Elanslutning	Spänning	220-230V/50Hz
	Max. effektförbrukning	2200W 10A
Vattentryck	Minimum	50 kPa
	Maximum	800 kPa
Rekommenderad maximal mängd	Normaltvätt	5,5 kg
	Syntettvätt/Fintvätt	3 kg
	Ylle	2 kg
Centrifugering	Max	1200 v/min. (QW1270) 1400 v/min. (QW1470)



Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Installation


Uppackning

 Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att små barn inte kan leka med det.


Tillbehör

Förminskningssnippel 3/4"-1/2"
Filter för montering mellan tillopps slang och kran.



Transportsäkring

 Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:


1. Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).
2. Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.

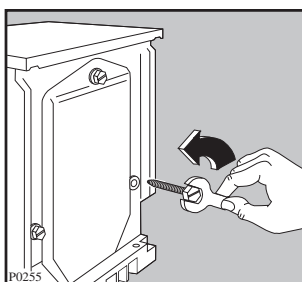

3. Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.
4. Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsar.
5. Ta försiktigt ut den högra plastpåsen (1) med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.
6. Ta bort den vänstra plastpåsen (2) med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

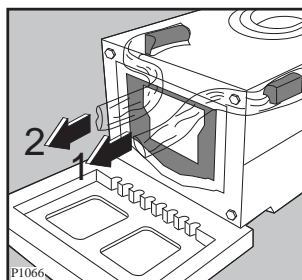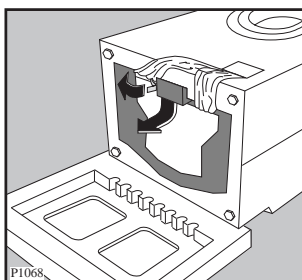


7. Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktill.
8. Ta ut de tre plastdistanserna och täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som sitter på maskinens baksida.

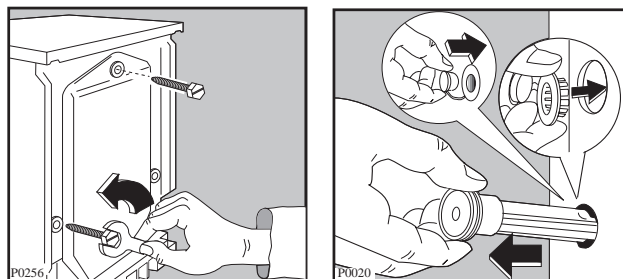

OBS! Spara transportsäkringarna om maskinen vid någon senare tidpunkt skall transporteras igen.

Placering

Maskinen får inte placeras för nära vägg eller skåp. Under centrifugeringen är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om tvättmaskinen placeras på ett fjädrande golv, vilket är mycket olämpligt.


 Den får inte placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

Placeras tvättmaskinen i ett utrymme där frysrisk finns (under 0°C), se åtgärd under avsnitt «Skötsel och rengöring».

Nivåjustering

Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

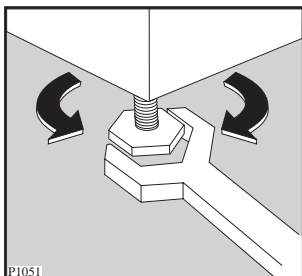


Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tilllopps slang som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.

Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt för att förhindra läckage.


OBS! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

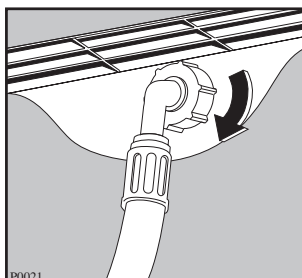

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS- installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kranatser.


Vattentrycket skall vara 50-800 kPa (0,5-8 kp/cm²)

Viktigt: Glöm inte att passa in förminskningsnippeln 3/4"-1/2" i låsringen (om den behövs). Tillloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

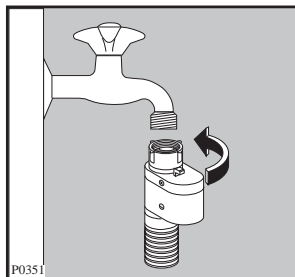

Tilloppsslangen är försedd med ett vattenstopp-system. Om den inre slangen åldras med tiden så att skada uppstår, blockerar systemet vattentillströmningen till maskinen, vid kranen.


Felet visas i form av en röd markering vid "A". I så fall skall vattenkranen stängas och slangen bytas ut.

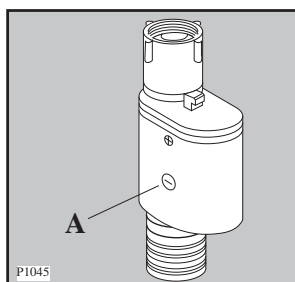


Avloppsanslutning

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall du försäkra dig om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

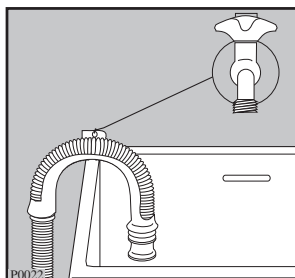

Anslutning till golvbrunn: Fäst ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s. rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangens sitter fast och inte kan lossna.

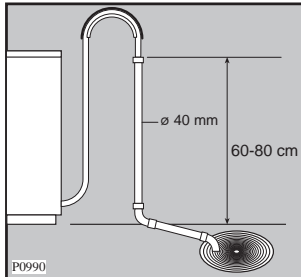


Anslutning till vattenlås: Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt- eller diskho, måste du kapa pipen på vattenlåset för att få största möjliga öppning så att maskinen kan tömmas ordentligt.

Avloppsslangen är 200 cm lång och får förlängas till max. 400 cm.

Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

Placera alltid slangens längs golvet och lyft endast upp slangens vid avloppet, min 60 cm och max 100 cm från maskinens botten.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

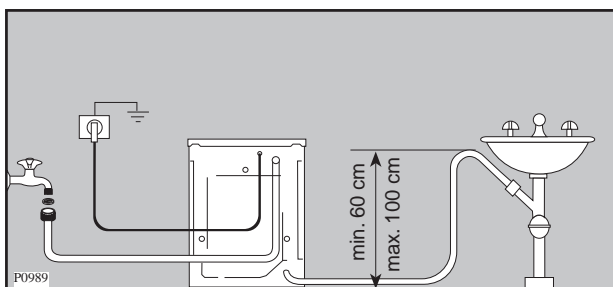

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 220/230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.



Om anslutningssladden måste bytas ut skall detta arbete utföras av auktoriserad service.

Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att kunna komma åt elledningen.